

Shaw Direct Model IR / RF 600

Universal Remote Control



Programming and Operating Instructions

To have a clearer idea of the features and capabilities of your remote control, take a moment to read these instructions. Save for future reference.
© 2010 Contec LLC, Rev. 03/10

Shaw Direct Model IR/RF 600

1. Introduction

Your IR/RF 600 universal remote controls are simple to program, easy to use, and can operate up to three (3) devices, which include:

CABLE Satellite receivers
TV Televisions
AUX DVD, VCR, Audio receivers / amplifiers, CD players, 2nd TV.

The IR/RF 600 transmits both infrared (IR) and radio-frequency (RF) signals to your DSR receiver, but only IR signals to all your other devices. The RF capability of the IR/RF 600 permits it to remotely operate a DSR receiver that's enclosed in a home-entertainment unit or located where an unobstructed line-of-site between the remote and DSR is not possible.

The remote is ready to use with your Shaw Direct satellite receiver, but before you can use your remote control to operate the other devices listed above, it must first be programmed (set-up).

2. Before Getting Started

Some of the special features and buttons on your remote control are as follows:

Point and Press® Programming

Lets you program your TV and AUX devices without codes. For more information, see Sections 5 and 14.

Memory Guard®

Eliminates reprogramming after battery changes.

Time Out

If the same button is pressed and held for 30- seconds, your remote control will turn itself off automatically. This extends the battery life should the remote become lodged under or between heavy objects, for example sofa cushions.

3. Installing, Replacing Batteries

Install two (2) new "AA" batteries as indicated by the diagram in the battery compartment.

When the batteries become low and need to be replaced, the [SAT] button will blink several times and the remote control will not transmit the function for the button that was pressed.

When this happens, simply replace the existing batteries with two (2) new "AA" batteries to restore normal operation to the remote control.

4. If You Have More Than One Satellite Receiver

Your remote control is set at the factory to control all of the functions on your Motorola satellite receiver. However, if you

Shaw Direct Model IR/RF 600

have more than one satellite receiver, you may want to prevent the remote control in one room from affecting the satellite receiver in another room. To prevent this kind of interference, you must "pair" each remote control with each receiver by assigning a new "address" to each combination. This "address" assignment is made using your remote control as follows:

1. Press the [SAT] button to select the remote control's SAT mode.

2. Press the [Options] button to display the Options screen on your TV.

3. On the Options screen, use the [▲], [▼], [◀], [▶] buttons to highlight the Change System Settings / System Setup option, then press [ENTER / OK].

4. On the Systems Setting / Setup screen, use the [▲], [▼], [◀], [▶] buttons to highlight the Change Installation Settings / System Settings (applies to DSR 6xx, 209, 319 receivers) option, then press [ENTER / OK].

5. On the System Settings (applies to DSR 6xx, 209, 319 receivers) screen, use the [▲], [▼], [◀], [▶] buttons to highlight the Installation Settings option, then press [ENTER / OK].

6. On the Installation Settings screen, use the [▲], [▼], [◀], [▶] buttons to highlight the Remote Control Address option, then press [ENTER / OK].

a. In this order, press and hold the [MUTE] button, then the [ENTER / OK] button. Hold both buttons down together until the mode buttons illuminate in rotation (i.e. SAT → TV → AUX → SAT...). Release both buttons as soon as the mode buttons illuminate.

b. Enter any one of the following addresses: [000], [001], [002], [003], [004], [005], [006], [007]. Entry of the 3-digit of each address stores the address automatically and causes the mode buttons to blink and go out.

c. Press the [ENTER / OK] button to set the same address in your Satellite Receiver. The new address will be displayed in the upper right corner of your TV screen.

d. Exit from the Remote Control Address screen.

5. Programming Your TV

Code-Entry Programming

1. Turn on the TV you want to program the remote to operate. Using the remote control keypad...

2. In this order, press and hold the [ENTER / OK] button, then the [MUTE] button. Hold both buttons down together until the mode buttons illuminate in rotation (i.e. SAT → TV → AUX → SAT...). Release both buttons as soon as the mode buttons illuminate.

Shaw Direct Model IR/RF 600

3. a. Locate the 3-digit code for your TV brand in the **TV Setup** Code list and enter on the keypad of the remote control. Entry of the correct code will cause your TV to turn off. If multiple codes are listed for your brand, you may have to enter several different codes until your TV turns off.

b. As soon as you have entered a 3-digit code that turns your TV off, press [MUTE].

1. If the TV turns back on, press [ENTER / OK] to lock in the code. The mode buttons will blink 3-times and go out.

2. If the TV does not turn back on, enter a different 3-digit setup code until your TV turns back on. Then press [ENTER / OK] to lock in the code. The mode buttons will blink 3-times and go out.

Point and Press® Programming

This method allows you to program your remote control without codes using the [▲] or [▼] buttons ("Power" function during programming). For more information on this method as well as other buttons you can program your remote with, see Section 14.

1. Turn on the TV you want to program the remote to operate. Using the remote control keypad...

2. In this order, press and hold the [ENTER / OK] button, then the [MUTE] button. Hold both buttons down together until the mode buttons illuminate in rotation (i.e. SAT → TV → AUX → SAT...). Release both buttons as soon as the mode buttons illuminate.

3. Press [▲] one step at a time until your TV turns off. Each time you press [▲] button, the mode buttons will illuminate in rotation. As soon as your TV turns off, stop pressing the [▲] button.

a. Turns back on, press [ENTER / OK] to lock in this code. The mode buttons will blink 3-times and go out.

b. Does not turn back on, press [▼] one step at a time until the TV turns back on. Each time you press the [▼] button, the mode buttons will illuminate once in reverse rotation (AUX → TV → SAT → AUX).

Once you have found a code that turns the TV on / off, press [ENTER / OK] to lock in this code. The mode buttons will blink 3-times and go out.

Note : Given the size of the code libraries in your remote control, it will take several minutes to cycle through all the codes when using the Point and Press Programming method.

Shaw Direct Model IR/RF 600

6. Programming Your Auxiliary Device - DVD, VCR, 2nd TV, Audio Device

1. Turn on the electronic device (VCR, DVD, 2nd TV, AUDIO) you want to program as an AUXILIARY device. Using the remote control keypad...

2. In this order, press and hold the [ENTER / OK] button, then the [MUTE] button. Hold both buttons down together until the mode buttons illuminate in rotation (i.e. SAT → TV → AUX → SAT...). Release both buttons as soon as the mode buttons illuminate.

3. Press [ENTER / OK] again.

4. Follow the Code Entry Programming or Point and Press Programming® instructions in Section 5 to program your AUX device.

When using the Code Entry Programming method, refer to the TV, VCR, DVD or Audio Setup Code lists in this manual.

7. Programming Your TV / VCR Combination

1. Turn on your TV / VCR combination device and set it to its TV mode.

2. Program your remote to operate the TV functions. Using the Code Entry Programming method described in Section 5, find a TV Setup Code that operates the TV functions (Power, Vol ▲▼, Mute, Ch ▲▼, 0-9) of your TV / VCR unit.

3. Set your combination device to its VCR mode and install a VHS tape.

4. Program your remote to operate the VCR functions. Using the Code Entry Programming method described in Section 6, enter, lock and test each 3-digit VCR Setup Code for your brand until a code is found that operates the transport functions (PLAY, STOP, REW, FWD, PAUSE, REC) of your TV / VCR unit.

Before you can test for the correct VCR setup code, you must first press the [AUX] button first to put the remote in its AUX mode.

8. Programming Your TV / DVD Combination

1. Turn on your TV / DVD combination device and set it to its TV mode.

2. Program your remote to operate the TV functions. Using the Code Entry Programming method described in Section 5, find a TV Setup Code that operates the TV functions (Power, Vol ▲▼, Mute, Ch ▲▼, 0-9) of your TV / DVD unit.

3. Set your combination device to its DVD mode and install a DVD.

Shaw Direct Model IR/RF 600

4. Program your remote to operate the DVD functions. Using the Code Entry Programming method described in Section 6, enter, lock and test each 3-digit DVD Setup Code for your brand until a code is found that operates the transport functions (PLAY, STOP, REW, FWD, PAUSE, REC) of your TV / DVD unit.

Before you can test for the correct DVD setup code, you must first press the [AUX] button to put the remote in its AUX mode.

9. Code Number Readback

To identify the 3-digit TV setup codes stored under the Point and Press® programming method, follow these steps using the remote control keypad...

1. In this order, press and hold the [ENTER / OK] button, then the [TV] button. Hold both buttons down together until the [TV] button illuminates. Release both buttons as soon as the [TV] button illuminates.

2. Press [INFO]. The mode buttons will "blink back" the code numbers, with a 1-second interval between each digit of the code. Please note that for the numeric "0", the mode buttons will illuminate blink in fast-sequence.

Example : For code "130", the remote will blink 1 time, then 3 times, then in a fast-sequence for the 0.

To identify the 3-digit SAT code, press [ENTER / OK], then [SAT] as defined in step 1 above, then press [INFO].

To identify the 3-digit AUX code, press [ENTER / OK], then [AUX] as defined in step 1 above, then press [INFO].

10. Master Power

Your remote has a Master Power feature that can be programmed so that a single press of the [POWER] button (in remote's SAT mode) can turn all of your electronic devices on / off together.

To program the Master Power feature, follow these steps using the remote control keypad:

1. In this order, press and hold the [ENTER / OK] button, then the [POWER] button. Hold both buttons down together until the [SAT] button illuminates. Release both buttons as soon as the [SAT] button illuminates.

2. Press [1]. The [SAT] button will blink 3-times and go out.

To use the Master Power feature, follow these steps:

1. Press [SAT] to select the remote's SAT mode.

2. Press [POWER] - the remote will turn on / off your SAT, TV and AUX device with one button press.

To reset the Master Power feature to its default setting, follow these steps using the remote control keypad:

Shaw Direct Model IR/RF 600

1. In this order, press and hold the [ENTER / OK] button, then the [POWER] button. Hold both buttons down together until the [SAT] button illuminates. Release both buttons as soon as the [SAT] button illuminates.

2. Press [0]. The [SAT] button will blink 3-times and go out.

11. Programming Volume Control

When you first program your remote, volume / mute are controlled through your TV (except AUX which defaults to the AUX device). The volume control options in each mode of the remote are:

To control volume / mute through your Satellite receiver in

Mode	Volume Control Default	Volume Control Options
SAT	TV (#1)	SAT, AUX (TV #2, Rec / Amp, CD)
TV	TV (#1)	SAT, AUX (TV #2, Rec / Amp, CD)
DVD	TV (#1)	SAT
AUDIO - Rec / Amp	Rec / Amp	SAT, TV #1
AUDIO - CD	TV (#1)	SAT
AUX - VCR	TV (#1)	SAT
AUX - TV #2	TV (#2)	SAT, TV #1

the remote's Satellite mode...

1. In this order, press and hold the [ENTER / OK] button, then the [SAT] button. Hold both buttons down together until the [SAT] button illuminates. Release both buttons as soon as the [SAT] button illuminates.

2. Press [VOL ▲], then [SAT] for Satellite volume. The [SAT] button will blink 3-times and go out.

To return volume control to your TV, repeat step 1, then press [VOL ▲], then [TV] in step 2.

12. Operating Your Satellite Receiver

To operate your Satellite receiver, press [SAT] to select the Satellite mode. Then refer to Section 15 for the operation of your Satellite receiver.

Shaw Direct Model IR/RF 600

13. Operating Your Electronic Devices

To operate your other electronic devices, press the mode button for the device you wish to operate, then refer to the table below for the available buttons / functions in each mode:

Button Label	TV Mode	AUX Mode
Power	Power	Power
Vol ▲▼	Vol ▲▼	Vol ▲▼
Mute	Mute	Mute
Ch ▲▼	Ch ▲▼	Ch ▲▼
0 - 9	0 - 9	0 - 9
Last	Last Ch	-
Enter / OK (in Menu)	Enter	-
Video Source	TV Input	TV / VCR
Options	Menu	-
▲▼, ◀▶	▲▼, ◀▶	-
Guide (after Ch entry)	Enter	-
[▶]	-	Play
[■]	-	Stop
[▶▶]	-	FF
[◀◀]	-	Rew
[]	-	Pause
[●]	-	Rec

14. Additional Programming Information

1. The mode buttons will illuminate in rotation (i.e. SAT → TV → AUX → SAT...) while the remote is in a programming mode. In the absence of a keypress entry, the mode buttons will stop illuminating after 30 seconds and the remote will exit the programming mode.

2. The Point and Press® (Auto-Scan) Programming method allows you to program your remote control without using codes. Instead, the remote control automatically finds the correct setup code using certain buttons / commands that you select. Once you have found a setup codes that that operates your device, you then lock it in.

3. When using the Point and Press® Programming Method,

Shaw Direct Model IR/RF 600

there are several important points to remember:

• The order in which you program your electronic devices is not important.

• There may be several codes that turn your electronic devices on / off (or perform other functions).

• While the remote is searching for the correct setup code(s) for your electronic devices, it is possible that other (previously programmed) devices may turn on / off (or perform other functions). If this occurs, continue pressing the [▲] or [▼] buttons (or the buttons described in this section until you find the correct code for the device you are programming.

• It may take several minutes for the remote to find the correct code that turns your device on / off (or performs another selected function). During this time, the mode buttons will illuminate in rotation (i.e. SAT → TV → AUX → SAT...).

• Once you lock-in a code, be sure to check the available functions for that device (i.e. TV - Vol ▲▼, Mute, TV Input (TV / VCR button), Ch ▲▼, 0-9; VCR - Play, Stop, Rew.; DVD - Play, Stop, Rew...; AUX - Vol ▲▼, Mute) to see if they are operating.

4. When programming the remote control using the [▲] or [▼] buttons (Power function) under the Point and Press® Programming method, you may find a code that turns a device off but not back on. If this happens...

• The correct code has not been found as you may may have a code that operates some but not all of the functions of your device. Continue pressing [▲] until your device turns back on.

OR

• You may have gone past the correct matching code. Try pressing [▼] one single press at a time until you find a code that turns your device back on.

5. When using the Point and Press® Programming method, you can also program your remote using the following buttons:

• [VOL ▲] - to "go forward" through the codes using the "VOL ▲" function on your devices.

• [VOL ▼] - to "go back" through the codes using the "VOL ▼" function on your devices.

Note: When you find the correct code, the volume of the device being programmed will increase or decrease.

• [CH ▲] - to "go forward" through the codes using the "CH ▲" function on your devices.

• [CH ▼] - to "go back" through the codes using the "CH ▼" function on your devices.

Note: When you find the correct code, the channel of the

Shaw Direct Model IR/RF 600

device being programmed will increase or decrease.

• [▶▶] - to "go forward" through the codes using the "Fast Forward" function on your devices.

• [◀◀] - to "go back" through the codes using the "Rewind" function on your devices.

Note: When you find the correct code, the fast-forward or rewind function of the device being programmed will be performed. To simplify programming using these buttons, insert a VHS tape or DVD in the device being programmed.


Rev. 03/10

© 2010, Contec, LLC

Point and Press® Memory Guard® are registered trademarks of Contec LLC

MOTOROLA and the stylized M logo are registered in the U.S. Patent and Trademark office

15. Using Your IR/RF 600 Remote Control

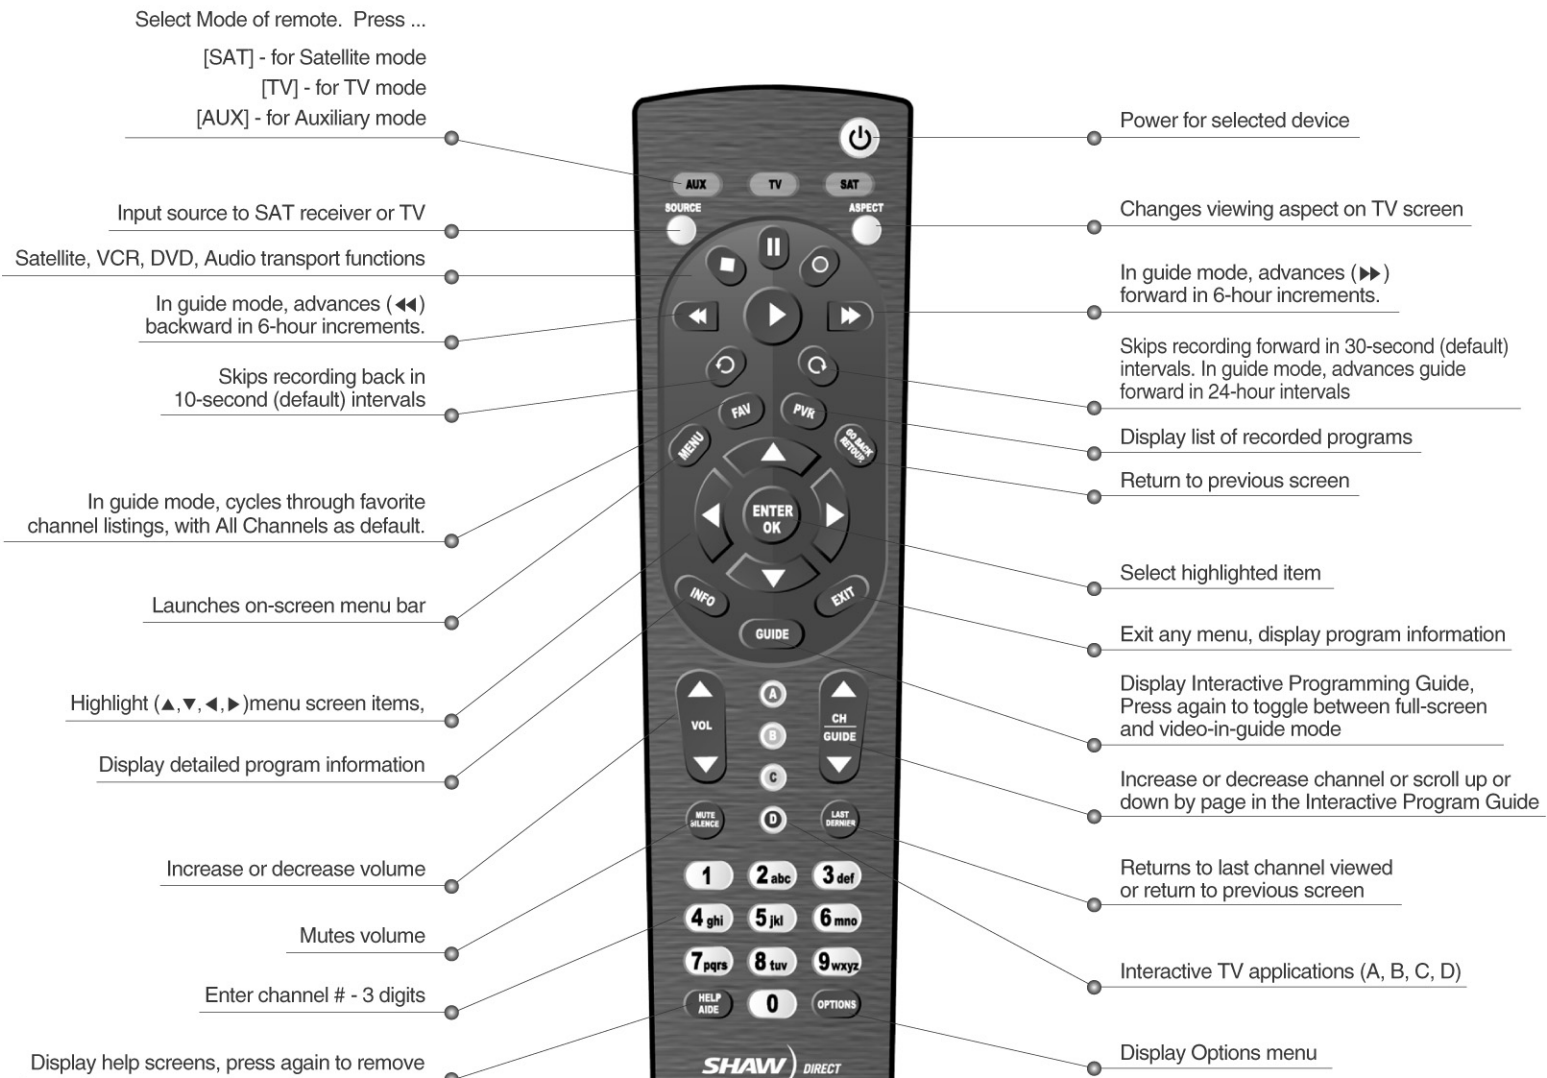

Shaw Direct Model IR/RF 600

TV Setup Codes / Codes de configuration de téléviseur

BRAND / MARQUE	CODE(S)
Acer	454 782
Admiral	026 027 028 029 054
Advent	047 072 094 425 447
Adventura	463
Aiko	047 015 051 391
Aiwa	214 471
Akai	020 053 462 473 522
Alleron	524 547 572 586
Amark	211 395
Anstrad	023 215
Amtron	157
Anam	044 168 217 218 219
AOC	220 221 222 223 400
APEX	403
Astar	053 073 108 384 573
Audiovox	587
Belcor	016 021 023 053 064
Bell & Howell	073 103 103 108 139
Ben Q	158 159 164 165 166
Bradford	167 168 169 189 191
Brilliant	211 233 355 387 392
Broksonic	395 400 401 402 403
Brookwood	408 415 424 507 567
Candle	573 577 580 587 731
Canver	095 102 138 355 361
Celebrity	745 746 748 750 751
Centurion	754 757 760 761 764
Citizen	786
Coby	073 095 108 573 587
Coloryme	073 454 456 538
Concerto	104 355 356 388 736
Crosley	211 395 460 469 560
Crown	776 813
Curtis Mathes	047 048 157 168 211
Coronado	073 068 073 091 108 385
Craig	572 587
Crosley	072 405 729
Crown	020
Curtis Mathes	095 107 108
Go Video	015 023 051 068 073
Goldstar (LG)	091 108 168 211 213
	233 355 385 388 391
	400 573 587 741
	558
	730
	073 095 108 573 587
	072 405 598 729
	023
	016 023 054 072 073
	107 108 108 211 213
	355 388 405 573 587

Shaw Direct Model IR/RF 600

	606	729	736	741	759
CXC	777				
Daewoo	108				
	051	068	073	095	158
	159	189	191	194	196
	197	198	200	202	204
	205	206	207	209	737
	741	793			
Daytek	583	833	834		
Daytron	023	073	095	107	108
	573	587	741		
Dimensia	759				
Dell	072	094			
Diamond Vision	563				
Dumont	049	073	108	573	587
Durabrand	157				
Dynex	067	415	424	567	577
Electro Home	020	044	073	095	108
	403	573	587	739	
Electroband	020				
Elektra	353				
Element	459	587			
Emerson	016	021	023	053	064
	073	100	103	108	139
	158	159	164	165	166
	167	168	169	189	191
	211	233	355	387	392
	395	400	401	402	403
	408	415	424	507	567
	573	577	580	587	731
	734	736	796	745	744
	745	746	748	750	751
	754	757	760	761	764
	786				
Envision	073	095	108	573	587
ESA	073	456	538		
Fisher	104	355	356	388	736
Fujitsu	211	395	460	469	560
	776	813			
Funai	047	048	157	168	211
	395	400			
Futuretech	168	400			
Gateway	425	533			
GE	016	018	042	044	045
	049	054	055	068	069
	070	073	090	092	095
	101	102	103	108	211
	213	369	390	396	387
	403	406	407	573	587
	739	742	755	759	806
Gibraltar	023	048	049	053	068
	073	090	095	107	108
	233	360	361	573	587
	443	652			
Go Video	023	053	068	073	090
Goldstar (LG)	107	108	233	360	361

Shaw Direct Modèle IR / RF 600

Télécommande universelle



Shaw Direct Modèle IR/RF 600

1. Introduction

Votre télécommande universelle IR/RF 600 est facile à programmer et à utiliser et peut faire fonctionner jusqu'à trois (3) appareils, ceux-ci comprenant :

- CABLE** (câble) Récepteurs satellite
- TV** Téléviseurs
- AUX** Lecteur/enregistreur de DVD, magnétoscope, récepteur/amplificateur audio, lecteur de CD, deuxième téléviseur.

La télécommande IR/RF 600 transmet des signaux infrarouges (IR) et des radiofréquences (RF) à votre récepteur satellite numérique, mais seulement des signaux infrarouges aux autres appareils. La capacité RF de la télécommande IR/RF 600 lui permet de faire fonctionner un récepteur satellite numérique à distance même s'il est intégré à une chaîne audiovisuelle domestique ou situé dans un emplacement qui n'est pas en visibilité directe et libre d'obstacles.

La télécommande est prête à utiliser avec votre récepteur satellite Shaw Direct, mais avant de pouvoir l'utiliser pour faire fonctionner les autres appareils mentionnés ci-dessus, vous devez la programmer (configurer).

2. Avant de commencer

Voici quelques-unes des fonctions et des touches spéciales de votre télécommande :

Programmation Point and Press™

Functionalité permettant de programmer les appareils TV et AUX sans avoir à utiliser de codes. Pour plus de détails à ce sujet, consultez les sections 5 et 14.

Memory Guard™

Cette fonctionnalité élimine la nécessité de reprogrammer la télécommande après avoir changé les piles.

Défilé

Si la même touche est enfoncée pendant plus de 30 secondes, la télécommande se désactive automatiquement. Cette fonctionnalité permet de prolonger la durée de vie de la pile si la télécommande se retrouve coincée sous des objets pesants, par exemple les coussins du canapé.

3. Installation. Remplacement des piles.

Installez deux (2) nouvelles piles «AA» dans le logement des piles de la manière indiquée dans celui-ci.

Lorsque les piles sont presque déchargées et doivent être remplacées, la touche [SAT] clignote plusieurs fois et la télécommande ne transmet plus la fonction des touches enfoncées.

Lorsque cela se produit, remplacez les piles par deux (2) nouvelles piles «AA» pour rétablir le fonctionnement normal de la télécommande.

Shaw Direct Modèle IR/RF 600

4. Si vous possédez plus d'un récepteur satellite

Votre télécommande est configurée en usine pour faire fonctionner toutes les fonctions de votre récepteur satellite Motorola. Cependant, si vous possédez plus d'un récepteur satellite, il peut être souhaitable d'empêcher la télécommande utilisée dans une pièce de perturber le fonctionnement d'un récepteur dans une autre pièce. Pour prévenir ce type d'interférence, vous devez « associer » chaque télécommande à chaque récepteur en attribuant une nouvelle « adresse » à chaque association. Cette attribution d'« adresse » s'effectue de la manière suivante :

- Appuyez sur la touche [SAT] pour sélectionner le mode SAT de la télécommande.
- Appuyez sur la touche [Options] pour faire afficher les options à l'écran du téléviseur.
- Dans l'écran Options, utilisez les touches [▲], [▼], [◀], [▶] pour mettre en surbrillance l'option « Change System Settings / System Setting » (Modifier les réglages du système/Configuration du système), puis appuyez sur [ENTER / OK].
- Dans l'écran « Systems Setting / Setup » (Réglages du système/Configuration), utilisez les touches [▲], [▼], [◀], [▶] pour mettre en surbrillance l'option « Change Installation Settings / System Settings » (Modifier les réglages de l'installation/du système) (s'applique aux récepteurs DSR exx, 209, 319), puis appuyez sur [ENTER / OK].
- Dans l'écran « Systems Setting » (Réglages du système) (s'applique aux récepteurs DSR exx, 209, 319), utilisez les touches [▲], [▼], [◀], [▶] pour mettre en surbrillance l'option « Installation Settings » (Réglages de l'installation), puis appuyez sur [ENTER / OK].
- Dans l'écran « Installation Settings » (Réglages de l'installation), utilisez les touches [▲], [▼], [◀], [▶] pour mettre en surbrillance l'option « Remote Control Address » (Adresse de la télécommande), puis appuyez sur [ENTER / OK].

- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [MUTE], puis la touche [ENTER / OK]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que les touches de mode s'allument tour à tour (c.-à-d. SAT → TV → AUX → SAT...). Relâchez les deux touches dès que les touches de mode s'allument.
- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [ENTER / OK], puis la touche [MUTE]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que les touches de mode s'allument tour à tour (c.-à-d. SAT → TV → AUX → SAT...). Relâchez les deux touches dès que les touches de mode s'allument.

Départ

- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [MUTE], puis la touche [ENTER / OK]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que les touches de mode s'allument tour à tour (c.-à-d. SAT → TV → AUX → SAT...). Relâchez les deux touches dès que les touches de mode s'allument.
- Appuyez sur la touche [ENTER / OK] pour définir la même adresse dans le récepteur satellite. La nouvelle adresse est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran du téléviseur.
- Quittez l'écran « Remote Control Address » (Adresse de la télécommande).

Shaw Direct Modèle IR/RF 600

5. Programmation du téléviseur

Programmation par entrée de code

- Mettez sous tension le téléviseur que vous souhaitez faire fonctionner au moyen de la télécommande.

En vous servant de la télécommande...

- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [ENTER / OK], puis la touche [MUTE]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que les touches de mode s'allument tour à tour (c.-à-d. SAT → TV → AUX → SAT...). Relâchez les deux touches dès que les touches de mode s'allument.
- Repérez le code à trois chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur dans la liste Code de configuration de téléviseur et entrez-le au clavier de la télécommande. Lorsque le bon code est entré, le téléviseur se met hors tension. Si plusieurs codes sont associés à la marque de votre téléviseur dans la liste, vous devez peut-être entrer plusieurs codes différents jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.

- Dès que vous avez entré un code de trois chiffres qui a causé la mise hors tension du téléviseur, appuyez sur [MUTE].
- Si le téléviseur se remet sous tension, appuyez sur [ENTER / OK] pour verrouiller le code. Les touches de mode clignoteront à trois reprises avant de s'éteindre.

- Si le téléviseur ne se remet pas sous tension, entrez un autre code de configuration à trois chiffres jusqu'à ce que le téléviseur se remette sous tension. Appuyez ensuite sur [ENTER / OK] pour verrouiller le code. Les touches de mode clignoteront à trois reprises avant de s'éteindre.
- Si le téléviseur ne se remet pas sous tension, entrez un autre code de configuration à trois chiffres jusqu'à ce que le téléviseur se remette sous tension. Appuyez ensuite sur [ENTER / OK] pour verrouiller le code. Les touches de mode clignoteront à trois reprises avant de s'éteindre.

- Mettez sous tension l'appareil (lecteur/enregistreur de DVD, magnétoscope, deuxième téléviseur, appareil audio) à programmer en tant qu'appareil AUX/LIAIRE. En vous servant de la télécommande...
- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [ENTER / OK], puis la touche [MUTE]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que les touches de mode s'allument tour à tour (c.-à-d. SAT → TV → AUX → SAT...). Relâchez les deux touches dès que les touches de mode s'allument.

Programmation Point and Press™

Cette méthode vous permet de programmer votre télécommande sans avoir à utiliser de codes au moyen des touches [▲] ou [▼] (fonction « Power » durant la programmation). Pour plus d'information sur cette méthode et les autres touches pouvant être utilisées pour la programmation de la télécommande, consultez la section 14.

- Mettez sous tension le téléviseur que vous souhaitez faire fonctionner au moyen de la télécommande.

En vous servant de la télécommande...

- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [ENTER / OK], puis la touche [MUTE]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que les touches de mode s'allument tour à tour (c.-à-d. SAT → TV → AUX → SAT...). Relâchez les deux touches dès que les touches de mode s'allument.
- Appuyez sur [▲] à raison d'une pression à la fois jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne. Chaque fois que vous appuyez sur la touche [▲], les touches de mode s'allument tour à tour. Dès que le téléviseur se met hors tension, cessez d'appuyer sur la touche [▲].

Shaw Direct Modèle IR/RF 600

6. Programmation d'un appareil auxiliaire lecteur/enregistreur de DVD, magnétoscope, deuxième téléviseur, appareil audio

- Mettez sous tension l'appareil (lecteur/enregistreur de DVD, magnétoscope, deuxième téléviseur, appareil audio) à programmer en tant qu'appareil AUX/LIAIRE. En vous servant de la télécommande...

- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [ENTER / OK], puis la touche [MUTE]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que les touches de mode s'allument tour à tour (c.-à-d. SAT → TV → AUX → SAT...). Relâchez les deux touches dès que les touches de mode s'allument.
- Repérez le code à trois chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur dans la liste Code de configuration de téléviseur et entrez-le au clavier de la télécommande. Lorsque le bon code est entré, le téléviseur se met hors tension. Si plusieurs codes sont associés à la marque de votre téléviseur dans la liste, vous devez peut-être entrer plusieurs codes différents jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.

Remarque : étant donné la taille des bibliothèques de codes de la télécommande, il faut plusieurs minutes pour passer tous les codes au moyen de la méthode de programmation Point and Press.

7. Programmation d'un appareil auxiliaire lecteur/enregistreur de DVD, magnétoscope, deuxième téléviseur, appareil audio

- Mettez sous tension l'appareil (lecteur/enregistreur de DVD, magnétoscope, deuxième téléviseur, appareil audio) à programmer en tant qu'appareil AUX/LIAIRE. En vous servant de la télécommande...

- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [ENTER / OK], puis la touche [MUTE]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que les touches de mode s'allument tour à tour (c.-à-d. SAT → TV → AUX → SAT...). Relâchez les deux touches dès que les touches de mode s'allument.
- Repérez le code à trois chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur dans la liste Code de configuration de téléviseur et entrez-le au clavier de la télécommande. Lorsque le bon code est entré, le téléviseur se met hors tension. Si plusieurs codes sont associés à la marque de votre téléviseur dans la liste, vous devez peut-être entrer plusieurs codes différents jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.

Programmation Point and Press™

Cette méthode vous permet de programmer votre télécommande sans avoir à utiliser de codes au moyen des touches [▲] ou [▼] (fonction « Power » durant la programmation). Pour plus d'information sur cette méthode et les autres touches pouvant être utilisées pour la programmation de la télécommande, consultez la section 14.

- Mettez sous tension l'appareil (lecteur/enregistreur de DVD, magnétoscope, deuxième téléviseur, appareil audio) à programmer en tant qu'appareil AUX/LIAIRE. En vous servant de la télécommande...
- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [ENTER / OK], puis la touche [MUTE]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que les touches de mode s'allument tour à tour (c.-à-d. SAT → TV → AUX → SAT...). Relâchez les deux touches dès que les touches de mode s'allument.
- Appuyez sur [▲] à raison d'une pression à la fois jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne. Chaque fois que vous appuyez sur la touche [▲], les touches de mode s'allument tour à tour. Dès que le téléviseur se met hors tension, cessez d'appuyer sur la touche [▲].

Shaw Direct Modèle IR/RF 600

8. Programmation d'un téléviseur avec lecteur/enregistreur de DVD

- Mettez l'appareil sous tension et réglez-le sur le mode TV.
- Programmez la télécommande de manière à pouvoir actionner des fonctions TV. Au moyen de la méthode de programmation par entrée de code décrite dans la section 5, repérez un code de configuration de téléviseur permettant d'actionner les fonctions TV (Marche/Arrêt, Vol ▲▼, Sourdine, Chaîne ▲▼, 0-9) du téléviseur avec lecteur / enregistreur de DVD intégré.

- Réglez l'appareil sur le mode DVD et insérez un DVD dans le lecteur.
- Appuyez sur [1]. La touche [SAT] clignotera à trois reprises avant de s'éteindre.

- Appuyez sur [POWER] la télécommande vous permet de mettre sous tension/hors tension tous les appareils SAT, TV et AUX en appuyant sur une seule touche.

Pour réinitialiser la fonction marche/arrêt principale à ses réglages par défaut, suivez les étapes ci-après en appuyant sur les touches de la télécommande :

- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [ENTER / OK], puis la touche [POWER]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que la touche [SAT] s'allume. Relâchez les deux touches dès que la touche [SAT] s'allume.
- Appuyez sur [1]. La touche [SAT] clignotera à trois reprises avant de s'éteindre.

Pour revenir au réglage du volume par l'intermédiaire du téléviseur, répétez l'étape 1, puis appuyez sur la touche [VOL ▲], puis sur [TV] à l'étape 2.

Pour utiliser la fonction marche/arrêt principale, suivez les étapes-ci-après :

- Appuyez sur la touche [SAT] pour sélectionner le mode SAT de la télécommande.
- Appuyez sur [POWER] la télécommande vous permet de mettre sous tension/hors tension tous les appareils SAT, TV et AUX en appuyant sur une seule touche.

Pour réinitialiser la fonction marche/arrêt principale à ses réglages par défaut, suivez les étapes ci-après en appuyant sur les touches de la télécommande :

- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [ENTER / OK], puis la touche [POWER]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que la touche [SAT] s'allume. Relâchez les deux touches dès que la touche [SAT] s'allume.
- Appuyez sur [0]. La touche [SAT] clignotera à trois reprises avant de s'éteindre.

9. Lecture du code

Pour déterminer les codes de configuration à trois chiffres stockés dans la méthode de programmation Point and Press™, suivez les étapes ci-après en appuyant sur les touches de la télécommande...

- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [ENTER / OK], puis la touche [TV]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que la touche [TV] s'allume. Relâchez les deux touches dès que la touche [TV] s'allume.
- Appuyez sur [INFO]. Les touches de mode clignotent pour donner les chiffres du code avec un intervalle d'une seconde entre chaque chiffre. A noter que pour le chiffre « 0 », les touches de mode clignotent rapidement.

Par exemple : pour le code « 130 », la télécommande clignote une fois, puis trois fois, puis en une séquence

Shaw Direct Modèle IR/RF 600

10. Fonction marche/arrêt principale

Votre télécommande est dotée d'une fonction marche/arrêt principale qui peut être programmée de manière à pouvoir mettre sous tension/hors tension tous les appareils électroniques en même temps en appuyant une seule fois sur la touche [POWER] (dans le mode SAT de la télécommande).

Pour programmer la fonction marche/arrêt principale, suivez les étapes ci-après en appuyant sur les touches de la télécommande :

- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [ENTER / OK], puis la touche [POWER]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que la touche [SAT] s'allume. Relâchez les deux touches dès que la touche [SAT] s'allume.
- Appuyez sur [1]. La touche [SAT] clignotera à trois reprises avant de s'éteindre.

Pour revenir au réglage du volume par l'intermédiaire du téléviseur, répétez l'étape 1, puis appuyez sur la touche [VOL ▲], puis sur [TV] à l'étape 2.

Pour utiliser la fonction marche/arrêt principale, suivez les étapes-ci-après :

- Appuyez sur la touche [SAT] pour sélectionner le mode SAT de la télécommande.
- Appuyez sur [POWER] la télécommande vous permet de mettre sous tension/hors tension tous les appareils SAT, TV et AUX en appuyant sur une seule touche.

Pour réinitialiser la fonction marche/arrêt principale à ses réglages par défaut, suivez les étapes ci-après en appuyant sur les touches de la télécommande :

- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [ENTER / OK], puis la touche [POWER]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que la touche [SAT] s'allume. Relâchez les deux touches dès que la touche [SAT] s'allume.
- Appuyez sur [0]. La touche [SAT] clignotera à trois reprises avant de s'éteindre.

11. Programmation du réglage du volume

Lorsque vous programmez la télécommande pour la première fois, le réglage du volume et de la sourdine s'effectue par le téléviseur (sauf AUX, qui passe par défaut par l'appareil AUX). Les options de réglage du volume pour chaque mode de la télécommande sont les suivantes :

Pour régler le volume ou la sourdine par l'intermédiaire du récepteur satellite en mode satellite sur la télécommande...

- Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [ENTER /

Shaw Direct Modèle IR/RF 600

Mode	Volume Control Default	Volume Control Options
SAT	TV (#1) (premier téléviseur)	SAT, AUX (TV #2, Réc./Amp. CD)
TV	TV (#1) (premier téléviseur)	SAT, AUX (TV #2, Réc./Amp. CD)
DVD	TV (#1) (premier téléviseur)	SAT
AUDIO - Réc./Amp.	Réc./Amp.	SAT, TV #1 (premier téléviseur)
AUDIO - CD	TV (#1) (premier téléviseur)	AUX (deuxième Réc./Amp. CD)
AUX - VCR (magnétoscope)	TV (#1) (premier téléviseur)	SAT
AUX - TV #2 (deuxième téléviseur)	TV (#2) (deuxième téléviseur)	SAT, TV #1

- Appuyez sur la touche [SAT]. Maintenez les deux touches enfoncées ensemble jusqu'à ce que la touche [SAT] s'allume. Relâchez les deux touches dès que la touche [SAT] s'allume.
- Appuyez sur la touche [VOL ▲], puis sur [SAT] pour régler le volume en mode satellite. La touche [SAT] clignotera à trois reprises avant de s'éteindre.

Pour revenir au réglage du volume par l'intermédiaire du téléviseur, répétez l'étape 1, puis appuyez sur la touche [VOL ▲], puis sur [TV] à l'étape 2.

12. Utilisation de votre récepteur satellite

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

13. Utilisation de l'équipement électronique

Pour faire fonctionner les autres appareils électroniques, appuyez sur la touche de mode de l'appareil à utiliser, puis reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les touches et les fonctions pouvant être utilisées dans chaque mode

Étiquette de la touche	Mode TV	Mode AUX
Power (Marche/Arrêt)	Power (Marche/Arrêt)	Power (Marche/Arrêt)
Vol ▲ / ▼	Vol ▲ / ▼	Vol ▲ / ▼
Mute (Sourdine)	Mute (Sourdine)	Mute (Sourdine)
Ch ▲ / ▼	Ch ▲ / ▼	Ch ▲ / ▼
0 - 9	0 - 9	0 - 9
Last (Dern.)	Last Ch (Dernière chaîne)	-
Enter / OK (dans le Menu)	Enter (Entrée)	-
Video Source (Source video)	TV Input (Entrée télé)	TV / VCR (Téléviseur/magnétoscope)

1. Dans cet ordre, maintenez enfoncée la touche [ENTER /

Shaw Direct Modèle IR/RF 600

Étiquette de la touche	Mode TV	Mode AUX
Options	Menu	-
▲, ▼, ◀, ▶	▲, ▼, ◀, ▶	-
Guide (après entrée Ch)	Enter (Entrée)	-
[▶]	-	Lecture
[■]	-	Arrêt
[▶▶]	-	Avance rapide
[◀◀]	-	Rembobinage
[]	-	Pause
[●]	-	Enregistrement

14. Information supplémentaire sur la programmation

- Les touches de mode s'allument tour à tour (c.-à-d. SAT → TV → AUX → SAT...). Lorsque la télécommande est en mode programmation, Si aucune touche n'est enfoncée, les touches de mode cessent de s'allumer après 30 secondes et la télécommande quitte le mode programmation.
- La méthode de programmation Point and Press™ (autobalayage) permet de programmer la télécommande sans avoir à entrer de code. La télécommande trouve automatiquement le code de configuration approprié grâce aux touches et aux commandes sélectionnées. Une fois que vous avez trouvé un code de configuration permettant de faire fonctionner l'appareil, il ne reste qu'à verrouiller le code.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Pour utiliser le récepteur satellite, appuyez sur [SAT] afin de sélectionner le mode satellite. Reportez-vous ensuite à la section 15 pour l'utilisation du récepteur satellite.

Shaw Direct Modèle IR/RF 600

téléviseur : Vol▲/▼, Mute (Sourdine), TV Input (Entrée télé), Ch▲/▼, 0-9; pour le magnétoscope : Play (Lecture), Stop (Arrêt), Rew (Rembobinage), etc.; pour le lecteur/enregistreur de DVD : Play (Lecture), Stop (Arrêt), Rew (Rembobinage), etc.; pour l'appareil AUX : Vol▲, Mute (Sourdine).

4. Lorsque vous programmez la télécommande au moyen des touches [▲] ou [▼] (fonction Power) avec la méthode Point and Press, il est possible qu'un code trouvé permette de mettre un appareil hors